


Software “Rowan Key Manager”

C400RKM rel.4.xx / C350RKM rel.2.xx

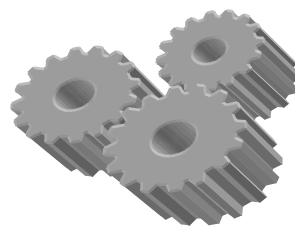

-Istruzioni per l'installazione.

Requisiti del sistema:

-Per il sistema operativo “**Microsoft Windows Vista™**” :

nessuna applicazione aggiuntiva è necessaria, in questo caso è sufficiente installare il driver USB per la comunicazione tra PC e scheda d'interfaccia Rowan “C426”. Per le istruzioni relative all'installazione del driver proseguite dal punto 3).

-Per il sistema operativo “**Microsoft Windows Xp™**”:


struttura di supporto necessaria: *Microsoft .NET Framework™ Version 2.0* o superiori.

Per il download(gratuito) le istruzioni relative all'installazione fare riferimento al seguente indirizzo web: <http://www.microsoft.com/downloads/> .

Per l'installazione del driver USB proseguite sempre dal punto 3).

Oppure se vi è stato fornito un CD, ed il Vostro sistema operativo è “*Windows Xp™*”, seguite questa procedura:

1)Verificate la versione del Vostro sistema operativo ed eventualmente aggiornatelo.

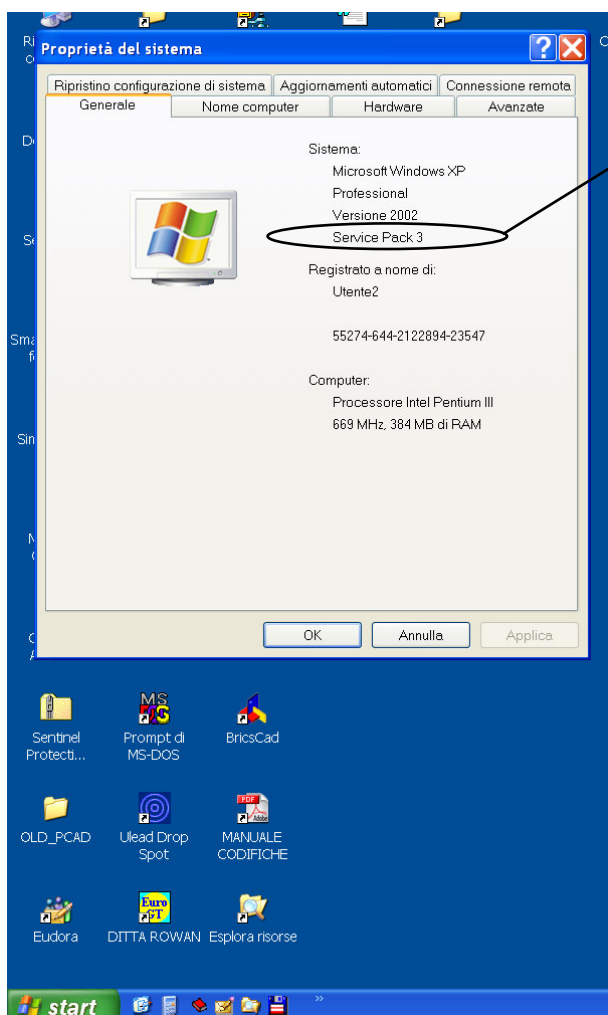

Prima di installare *Microsoft .NET Framework™*, accertatevi che sia installato almeno il **Service Pack 2** o superiori.

Per verificare questo nel Vostro PC, sul desktop fate un clic su **start**, poi **Esegui...**, nella finestra “Apri” digitate “**sysdm.cpl**”, confermate con Invio, apparirà una finestra come raffigurato qui a fianco, nella quale è disponibile questa informazione.

Se non è installato nessun *Service Pack* oppure il solo *Service pack1* , procedete con l'aggiornamento.


Se Vi è stato fornito un CD , nella cartella “*Aggiornamento Windows Xp*” , sotto-directory “*Service Pack*” trovate il file per eseguire l'aggiornamento. Seguite l'apposita procedura guidata.

2) Installate Microsoft .NET Framework™.

Sempre se Vi è stato fornito un CD , nella cartella “*Aggiornamenti Windows Xp*” , sotto-directory “*Framework*” trovate il file per eseguirne l’installazione. Seguite l’apposita procedura guidata.


3) Installate il driver USB.

-Tramite un cavo USB del tipo “A-B M-M”, connettete una porta USB del Vs. PC con l’interfaccia Rowan C246(connettore”USB PC”), come schema di collegamento sotto- raffigurato:

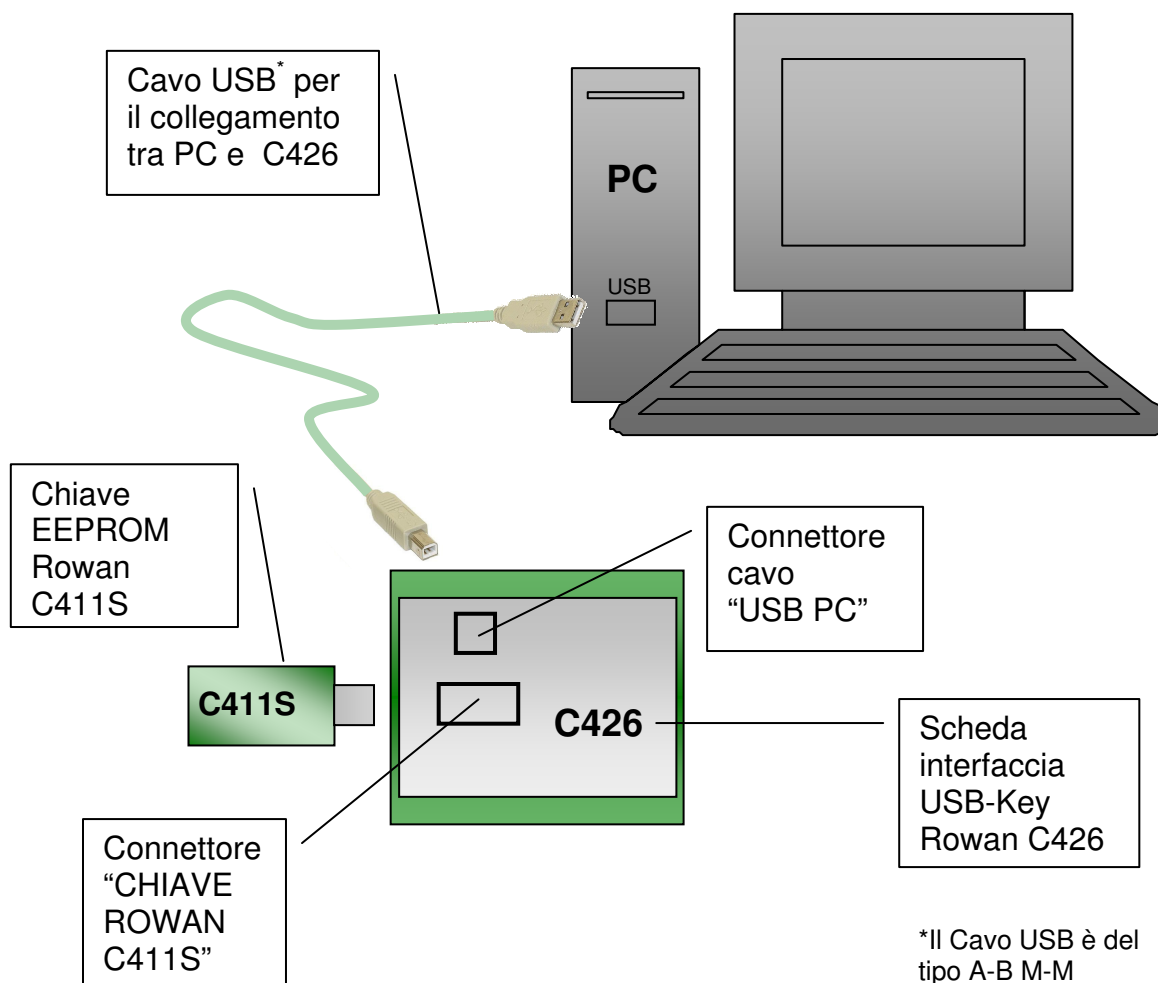


N.B: Il driver verrà installato su ogni porta USB del PC che si intende utilizzare con l'interfaccia C246, ripetendo la procedura di installazione qui descritta.


-Dopo la connessione del cavo USB, attendete qualche istante; il PC prova a cercare se c'è un driver esistente per poter utilizzare l'interfaccia, se il Vostro sistema operativo è “*Windows Vista™*” saltate al punto **3b)**, mentre se il Vs. sistema operativo è “*Windows XP™*”, al termine della ricerca vi verrà visualizzato:

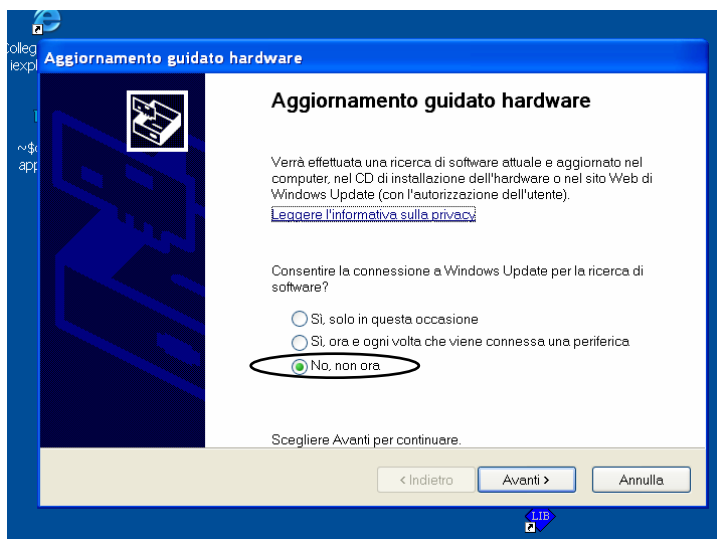


-Scegliete l'opzione "No, non ora" e procedete con "Avanti".

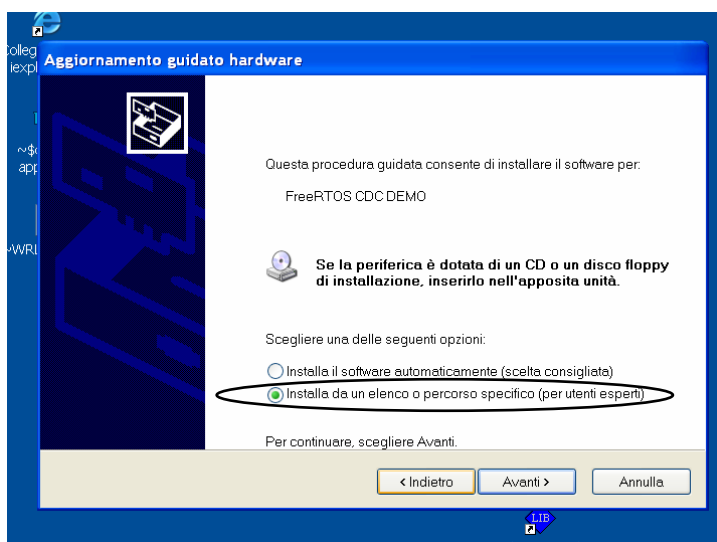


-Scegliete l'opzione "Installa da un elenco o percorso specifico" e procedete con "Avanti".

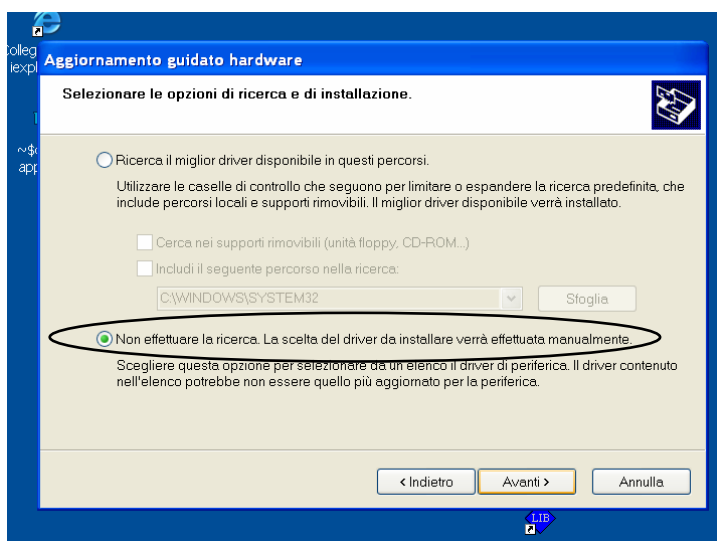


-Scegliete l'opzione "Non effettuare la ricerca. La scelta del driver verrà effettuata manualmente" e procedete con "Avanti".

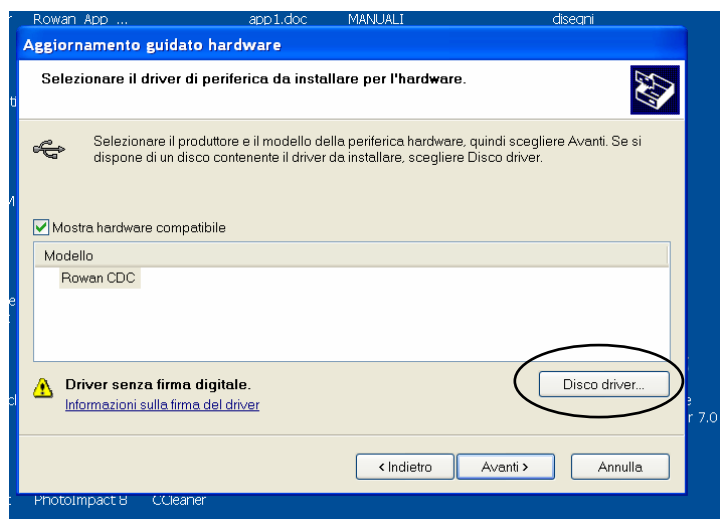

-Proseguite premendo il pulsante “Disco driver...”.

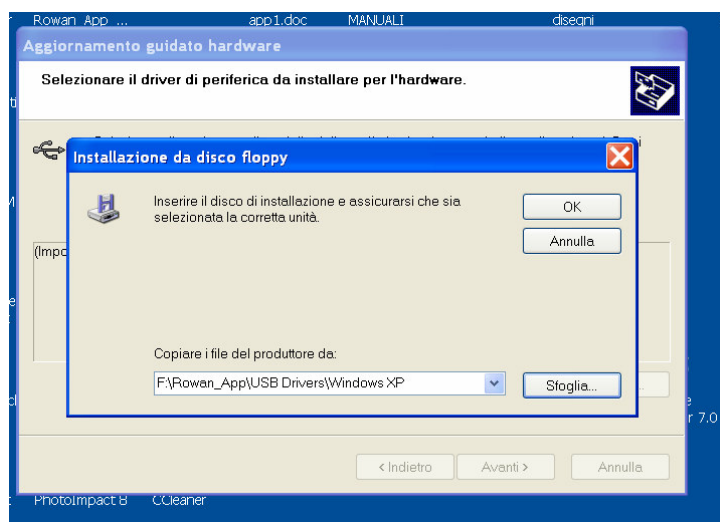

-Nella finestra che appare premete “Sfoglia” e cercando tra i files che Vi sono stati forniti, inserite l’indirizzo che porta alla directory “USB Drivers”, sotto-directory “Windows Xp”. Il file da selezionare si chiama **RowanUsbCdc-Xp.inf**, confermate con “OK”, poi premete “Avanti”.

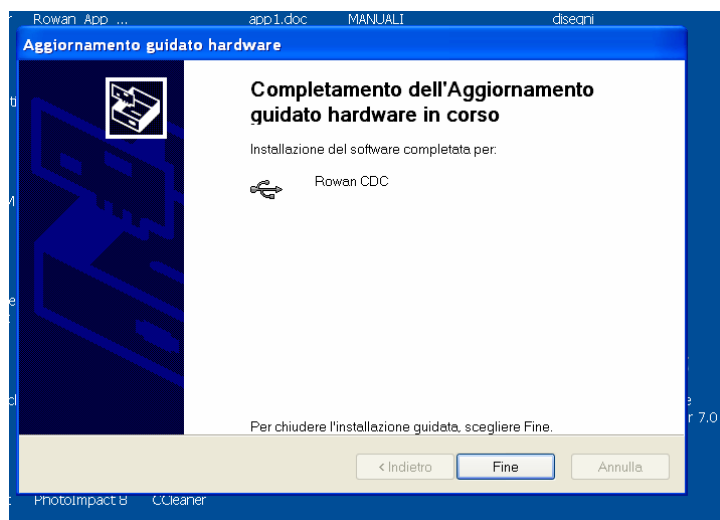


-Ad installazione ultimata premete “Fine”.


Nota: Durante l’installazione del driver potrebbe apparire un messaggio di Windows che avverte sulla “possibile instabilità del sistema”, non dare importanza a questo messaggio, in realtà il driver è fornito proprio da Microsoft...

-Fine installazione driver USB-


3b) Se il vostro sistema operativo è “Windows Vista™” vi verrà visualizzato:

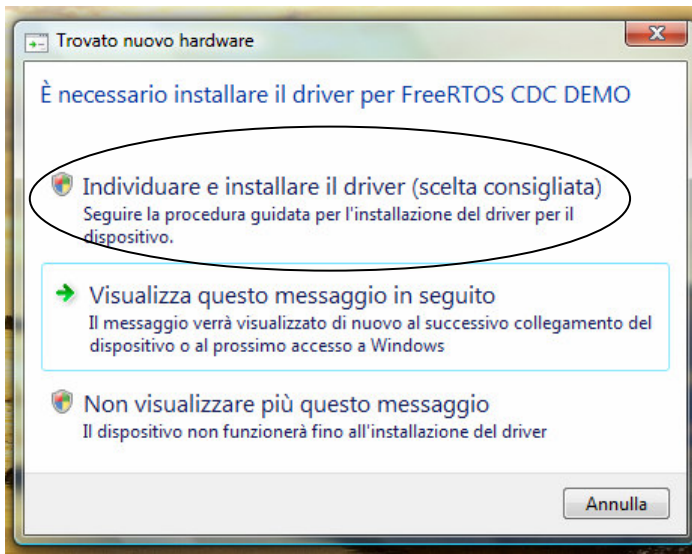


-Scegliete: “Individuare e installare il driver”.

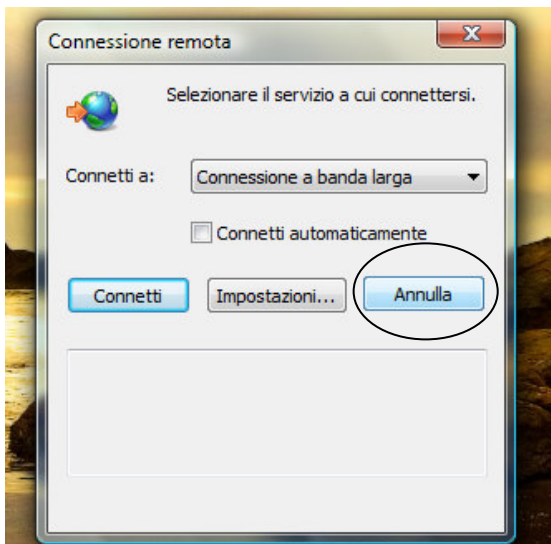


-Scegliete “Annulla”.

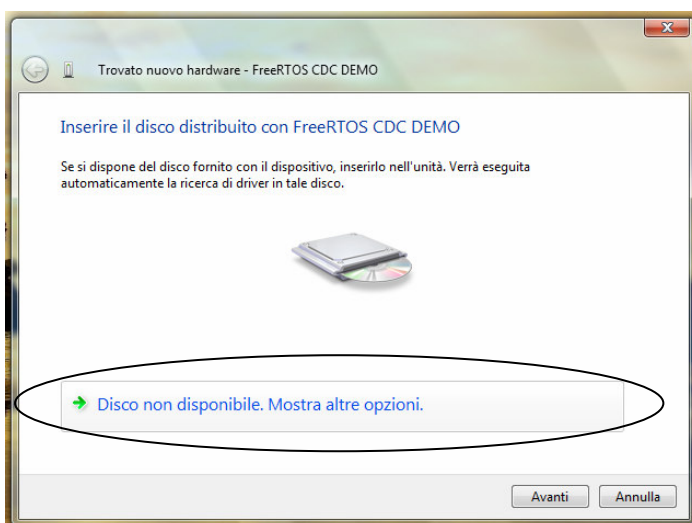


-Scegliete “Disco non disponibile. Mostra altre opzioni”.

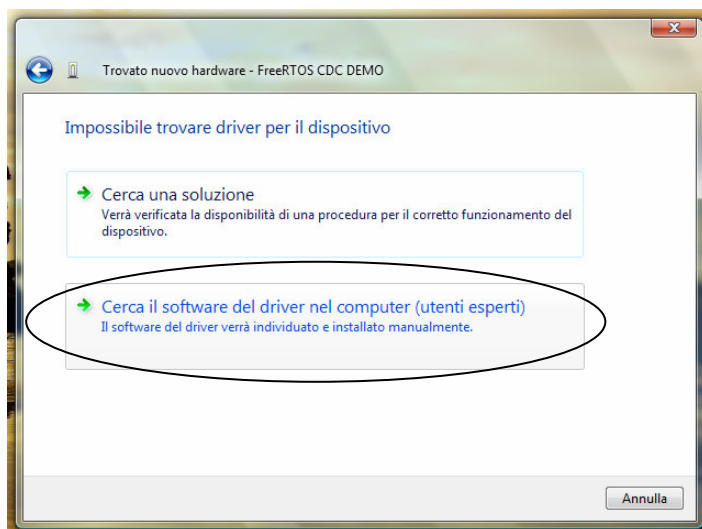

-Scegliete “Cerca il software del driver nel computer”.

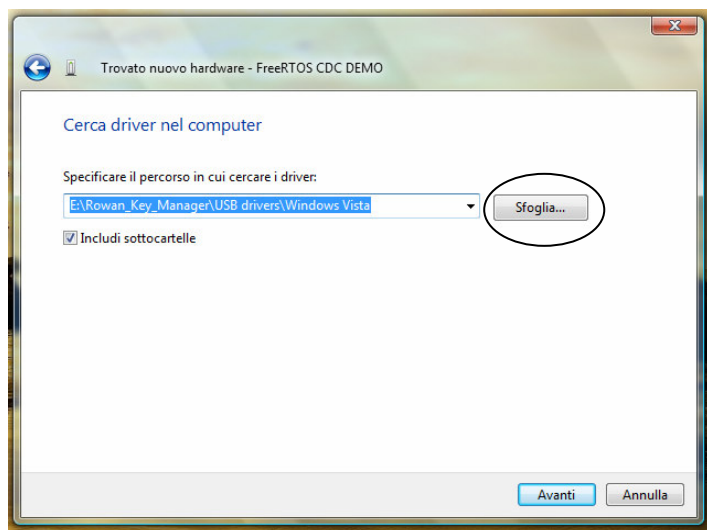

-Nella finestra che appare premete “Sfoglia” e cercando tra i files che Vi sono stati forniti, inserite l’indirizzo che porta alla directory “USB Drivers”, sotto-directory “Windows Vista”. Il file da selezionare si chiama “**RowanUsbCdc-Vista.inf**”, confermate con “OK”, poi premete “Avanti”.

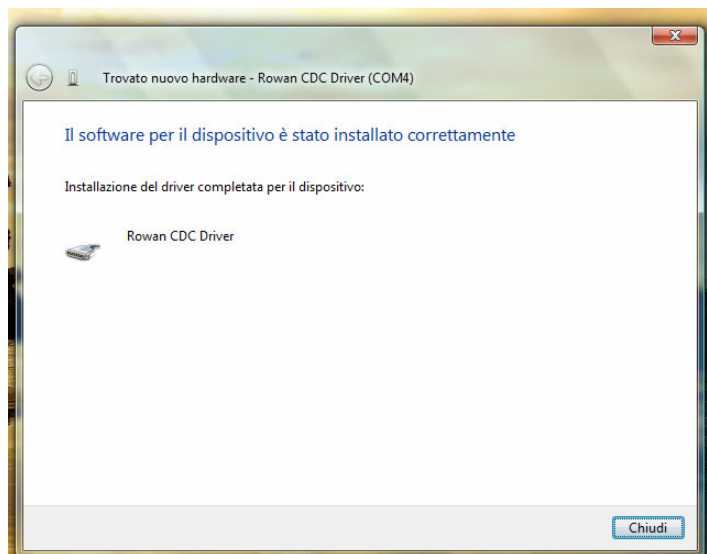

-Ad installazione completata, scegliete “Chiudi”.


Nota: Durante l’installazione del driver potrebbe apparire un messaggio di Windows che avverte sulla “possibile instabilità del sistema”, non dare importanza a questo messaggio, in realtà il driver è fornito proprio da Microsoft...

-Fine installazione driver USB-

4) Installazione del software “Rowan Key Manager”:



I due programmi “C400 Rowan Key Manager” e “C350 Rowan Key Manager”, non richiedono un’installazione specifica su PC, possono girare anche su memorie di supporto esterne all’hard-disk (ad esempio chiavette USB standard) , tuttavia è consigliabile copiare entrambe le cartelle “C400RKM_4-xx_rel_xx” e “C350RKM_2-xx_rel_xx” che vi sono state fornite, in una qualsiasi directory del Vostro PC a Vostro piacimento.

Nell’esempio sotto-riportato sono state copiate nella directory C:\Documents and Settings\All Users\Desktop.

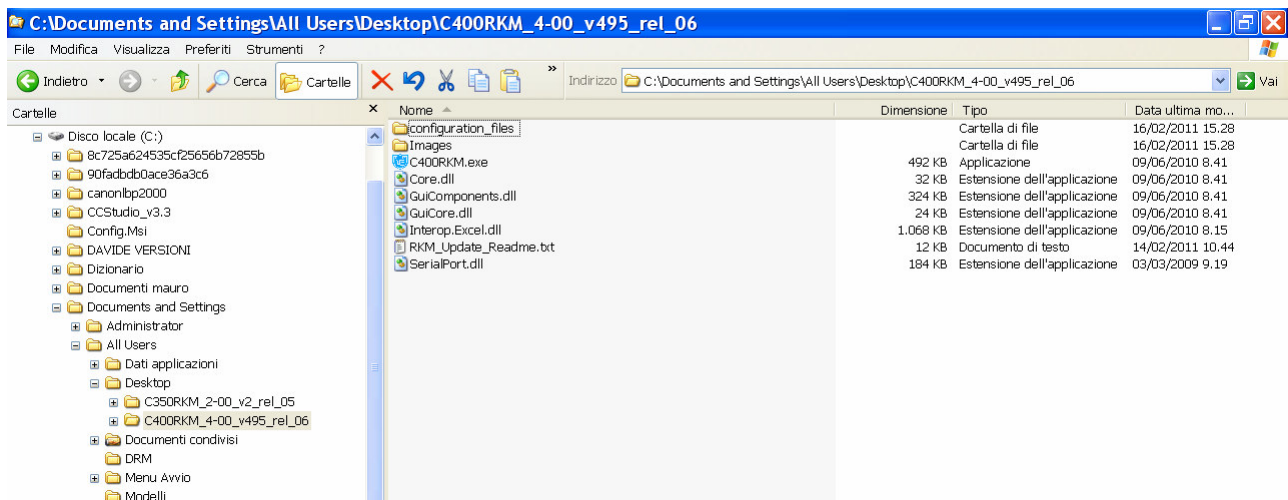

5) Per avviare il programma Rowan Key Manager relativo alla serie di inverter C400 è sufficiente andare all’interno della cartella “C400RKM_4-xx_rel_xx C400RKM” e fare un doppio click sul file “C400RKM.exe”(icona colore blu), mentre per avviare quello per la serie C350 è sufficiente entrare nella cartella “C350RKM_2-xx_rel_xx” e fare un doppio click sul file C3500RKM.exe(icona colore verde) :

Nota: I due programmi non possono essere mandati in esecuzione contemporaneamente.

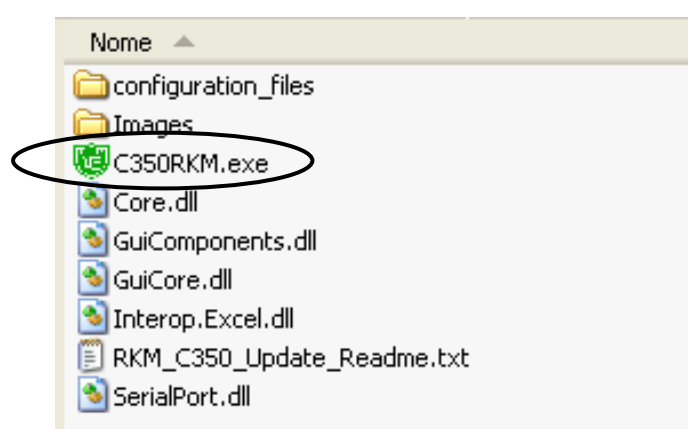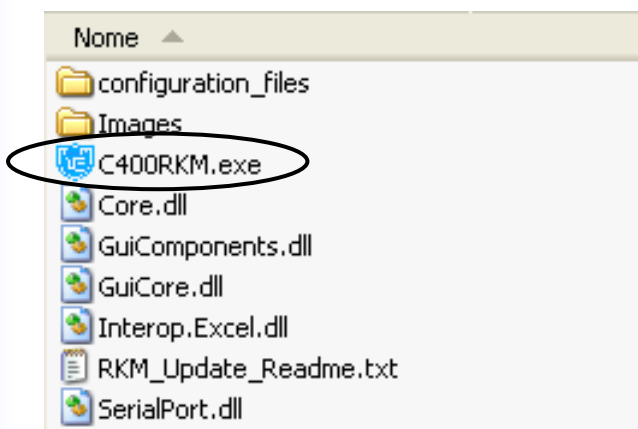

Per richiamare facilmente i due programmi tramite le relative icone dal Vs. desktop è sufficiente posizionarsi con il cursore del mouse sopra il file “C400RKM.exe” oppure “C350RKM.exe”, fare un click con il pulsante destro del mouse >>Invia a >>Desktop(crea collegamento).



C400RKM



C350RKM

- ❖ Fine Installazione.
- ❖ Per le istruzioni relative all'uso del software consultate il manuale specifico "MAN.USO.RKM...".